## 主机端口 线束定义




## 天线安装位置

产品总共配置了2条低频天线，
低频天线：线短的装在前挡风玻璃上，线长的装后挡风玻璃上，要远离金属

## 喇叭线位置 点火线位置

## CANBUS线位置 下护板BCM盒上

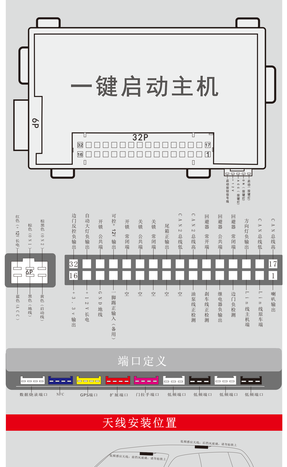


CANBUS connector

## 搭铁线位置

Gnd

搭铁线位置：
搭铁线至关重要。没有固定好或者固定的位置不对，主机就会出现各种工作不正常的现象，也会造成车辆工作不正常。建议搭铁务必找到原车的搭铁螺丝固定在一起。
（如图）
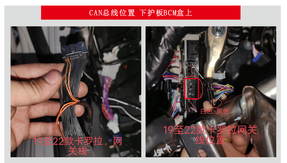
## 原车开关锁线位置

## 锁芯拆卸方法

锁芯拆卸示意图

原车锁芯拆卸分两步来完成，此锁芯有两个卡簧位置。

第一步：将原钥匙插入锁芯位，按打原车锁芯第一个卡簧位置
（如图一）原钥匙卡簧，可轻外拉出~25分。

第二步：在（图二）位置处同样顶住卡簧位置，顶住后需要让上端动才能拿出锁芯

## 芯片固定方法

第一步：将原车感应线圈取下
第二步：将原车钥匙放在感应线圈内
第三步：找到感应位置后将原车钥匙固定住（如图所示）

## 解原车开关锁线升窗方法

解原车开关锁升窗方法：19雷凌 卡罗拉有效。
第一步：装好产品后插上电源，不启动车
第二步：按启动按钮到ON档位
第三步：停留在ON档位不动等待一分钟即可